

STROOIWAGEN VIKINGR 3

45 LITER

ARTIKEL NR. 1184077



LEEST U DEZE HANDLEIDING GOED DOOR, VOORDAT U DE STROOIWAGEN GAAT MONTEREN

BARRERA B.V.

|

KOPERSTRAAT 60

|

2718 RE ZOETERMEER



Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructie.....	3
1-1 Correct gebruik	3
2. Onderdelenlijst	4
3. Exploded view	5
4. Montage.....	6
5. Bediening	6
6. Exploded view	7
6. Technische gegevens	8



1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Technische vooruitgang kan leiden tot wijzigingen in het product, die zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gemaakt en mogelijk nog niet in de gebruiksaanwijzing zijn opgenomen.
- Controleer het apparaat vóór ingebruikname op volledigheid en werking!
- Gebruik nooit een defect of niet-functionerend apparaat! Neem contact op met de fabrikant of laat het apparaat nakijken door een gekwalificeerde monteur.
- Werk altijd met zorg en de nodige voorzichtigheid!
- Gebruik geen overmatige kracht!
- Breng geen technische wijzigingen aan het apparaat aan.
- Draag beschermende uitrusting (veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, ademhalingsbescherming, enz.) wanneer u met de strooiwagen werkt
- Gebruik het apparaat nooit als u moe bent of onder invloed bent van medicijnen, alcohol, drugs of andere bedwelmende middelen
- Zorg ervoor dat onbevoegden of kinderen geen toegang hebben tot het apparaat.
- Vervoer nooit personen met de strooiwagen!
- Klim nooit op de strooiwagen!
- Zorg ervoor dat lichaamsdelen (zoals handen) geen gevaarlijke delen kunnen bereiken.
- Houd kinderen en ongeautoriseerde derden uit de buurt van het apparaat.
- Laat de strooiwagen niet te dicht bij rivieren of afvoersleuven komen. Opgelet, risico op kantelen!
- Bewaar verpakkingen (folie, plastic zakken, polystyreen, etc.) alleen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen, vooral baby's! Vaak herbergen ze onherkenbare gevaren (bijv. Verstikking)

1-1 Correct gebruik

- De strooiwagen is geschikt voor het verspreiden van strooizout, zaden en kunststmest
- De strooiwagen is niet geschikt voor het vervoeren van mensen.



2. ONDERDELEN LIJST

NR	BESCHRIJVING	STK		NR	BESCHRIJVING	STK
1	Schroef M16 x 25	1		26	Afstelbeugel	1
2	Borgring doorsnede 8	1		27	Wielmontageframe - rechts	1
3	Hoeveelheidsregulering	1		28	Schijf - dun	1
4	Bedieningshendel	1		29	Wiel	2
5	Verstelbare handgreep A	1		30	Platte ring 16	2
6	Verstelbare handgreep B	1		31	Wieldop	2
7	Schroef M4 x 18	1		32	Glijlagers binnen	2
8	Handgreep (frame)	1		33	Glijlagers buiten	2
9	Afstandshouder	1		34	Tandwielkast en assemblage-as	2
10	Vleugelmoer	1		35	Schroef M4x20	1
11	Houder	1		36	Schroef M5x45	1
12	R-Pen 2 x 60	1		37	Beugel voor draadkabel	1
14	Schroef M6 x 65	4		38	WireDrive	1
15	Regelplaat	1		39	Schroef M5x10	2
16	Platte ring	3		40	Kunststof schijf	1
17	Schroef M4x12	3		41	Platte schijf groot	5
18	Wielmontageframe - links	1		42	Greep	1
19	Vlieg wiel	1		43	Klem	1
20	Schroef M6x35	3		44	Schroef M5x15	1
21	Borgmoer M5	3		45	Eindkap - groot	1
22	Klem voor kabel	1		46	Eindkap - klein	2
23	Deksel	4		47	Stut	1
24	Schroef M6x40	6		48	Zeef	1
25	Borgmoer					

3. TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud	45 liter
Luchtbanden Doorsnede x Breedte	310 x 80 mm
Afmetingen (LxBxH)	900 x 450 x 800
Gewicht	ca. 11 kg


This diagram illustrates the exploded view of a vacuum cleaner assembly. The components are numbered as follows:

- Motor and Drive Assembly:** Includes the motor (1), drive shaft (2), and various gears and bearings (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48).
- Filter and Housing:** Includes the filter (48) and the main housing (11).
- Wheels and Casters:** Includes the main wheels (29) and casters (30, 31).
- Attachments:** Includes the extension tube (12) and the crevice tool (13).



4. MONTAGE

Afbeelding 1: Bevestig de waaier (19) op de verticale as van de transmissie-eenheid (34) met bout M4x20 (35).

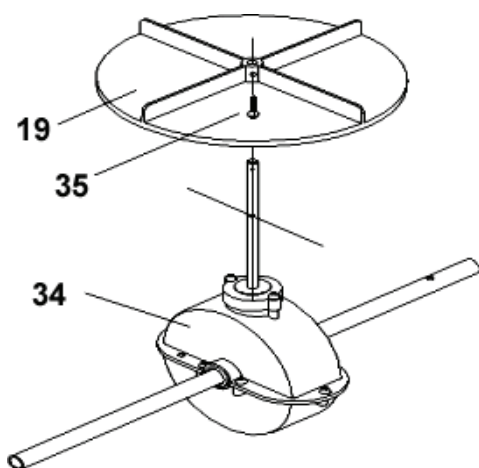


Afbeelding 1



Foto A

Afbeelding 2: Schuif de twee asframes (27 & 18) over de as van de transmissie-eenheid (34). Bevestig de dwarsbuis (47) tussen de twee asframes en bevestig deze met bout M6x20 (24). Zie ook foto B.

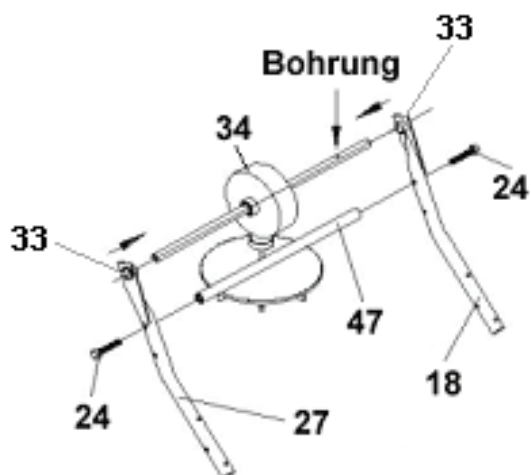


Afbeelding 2



Foto B



Afbeelding 3: Steek de as van de transmissie-eenheid (34) en de waaier (19) door het gat in de bodem van de kuip. Bevestig de splitpen. Monteer de asframes (27 & 18) en de standaard (26) door de bouten M6x70. Gebruik een sluitring aan de binnenzijde van de kuip. Draai de borgmoeren (25) handvast aan. Zie foto C.

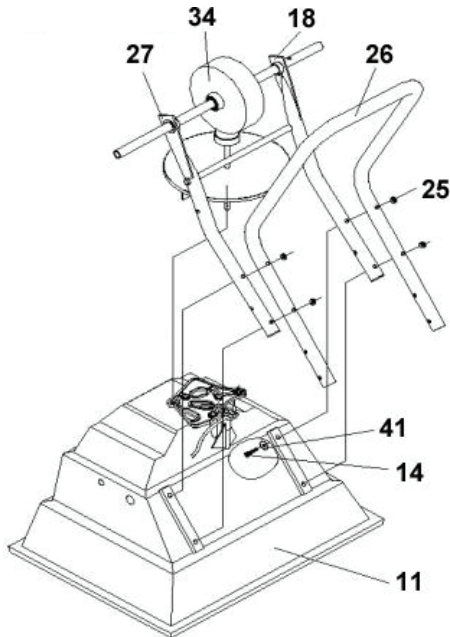

Afbeelding 3


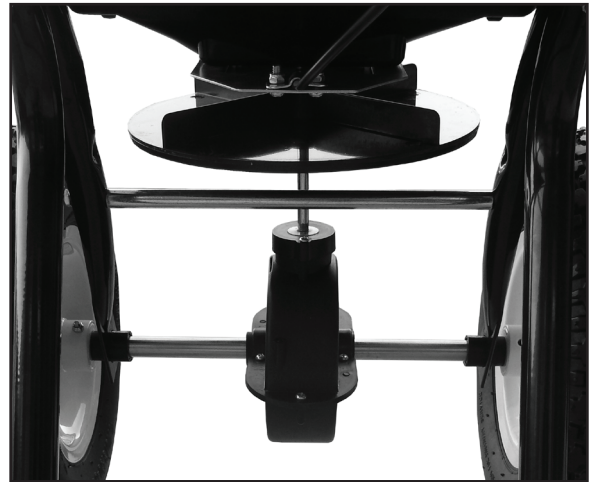


Foto C

Afbeelding 4: bevestig de borgringen / kunststof slijtbusjes aan de asframes en de wielas. Schuif eerst de kunststof borgringen met de verdikking aan de binnenzijde over de wielas en daarna de wielen. Bevestig de wielen op de as en borg het linkerwiel met bout M5*45 (36) en borgmoer M5 (21) op de as. Borg de wielen doormiddel van de ring (30) en wioldoppen (30) met behulp van een rubber of houten hamer. Zie foto D.

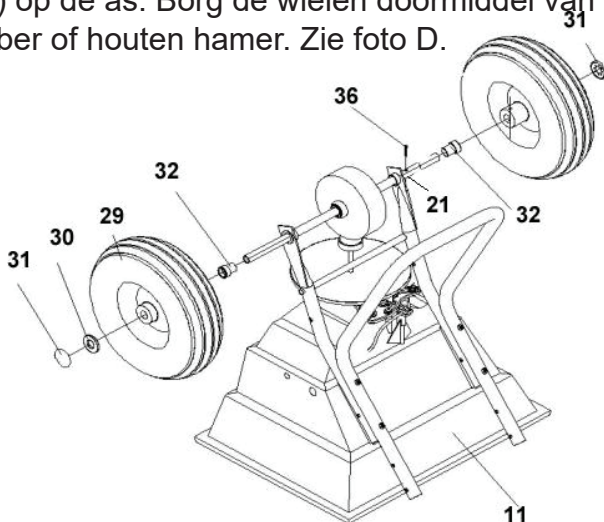

Afbeelding 4

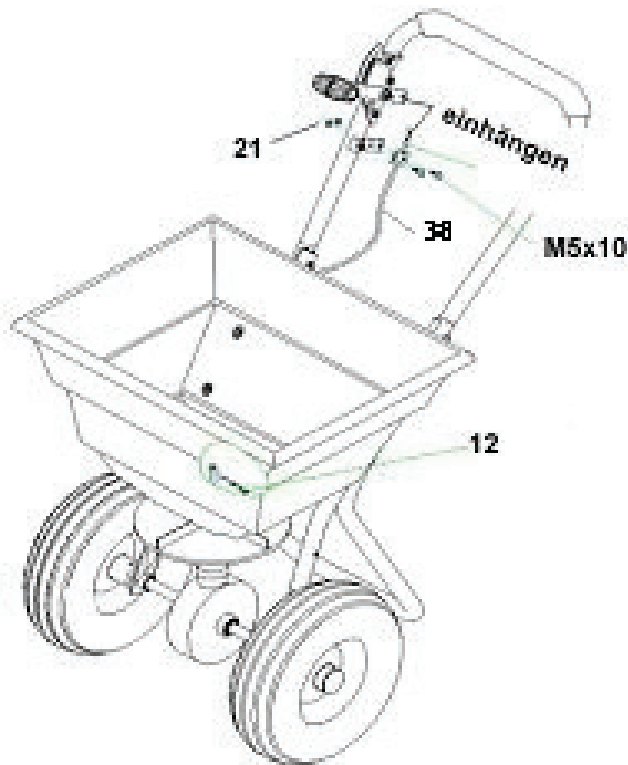


Foto D



Afbeelding5: Bevestig de kabel door deze door het kleine gaatje in de doseerinstelling. Bevestig daarna de duwbeugel en bevestig deze met bout M6x40 (24) en de borgmoeren M6 (25). Zie foto E en F.

Draai als laatste alle borgmoeren vast zodat de schroefdraad van de bout zichtbaar is.



Afbeelding 5

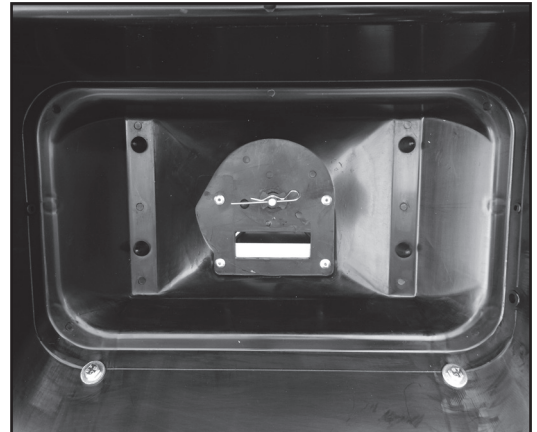


Foto E

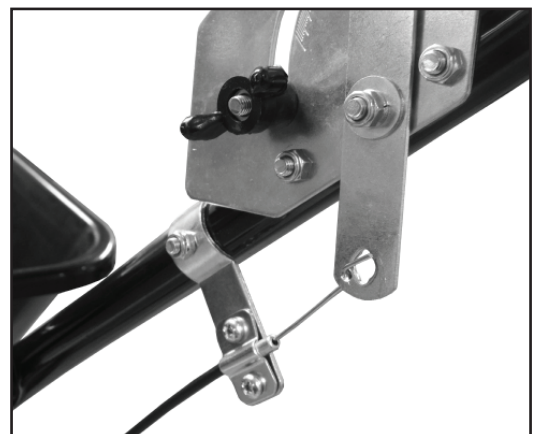


Foto F

5. BEDIENING

- Duw de bedieningshendel helemaal naar beneden zodat de opening volledig gesloten is.
- Vul de strooier met het strooimiddel.
- Trek de bedieningshendel voorzichtig omhoog om de gruisdoorgang te openen.
- Duw de handspreider naar voren en regel de stroomsnelheid van de strooier met behulp van de bedieningshendel.
- De spreiding kan variëren afhankelijk van het type korrel en uw loopsnelheid.
- De strooiwagen kan met een snelheid van maximaal 5 km / h worden verplaatst.
- Duw de spreider alleen met de hand - voor een ander transportmiddel is deze niet ontworpen.
- Verwijder na gebruik het resterende gruis uit de container.
- Reinig de strooiwagen met water en laat de strooiwagen volledig drogen.
- Smeer de bewegende onderdelen van de strooier met de hand.
- Bewaar het apparaat op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan het weer.

1840071 - Vikingr 3

